



## SISÄLLYSLUETTELO

1 YLEISTÄ	3
2 TURVALLISUUS	3
2.1 Yleiset turvallisuusohjeet ja velvoitteet	3
2.2 Käyttäjän koulutusta koskevat vaatimukset	3
2.3 Suojavarusteet	3
3 ASENNUSOHJE	4
3.1 Poraa hajulevyyt reikä kuppiterän avulla	4
3.2 Jäähdytä terää porauksen aikana	4
3.3 Poista hajulevy reunoja myöden	5
3.4 Poista ruoste ja epäpuhtaudet kaivosta	5
3.5 Karhenna insertin suuaukko P40 - P60 hiomapaperilla	6
3.6 Tee koesovitus, että insertti mahtuu kaivoon	6
3.7 Kohdista insertin nastat asennustuen uriin	7
3.8 Paina asennustuen keskitolpasta insertti lattiakaivon suuaukon kohdalle ja lukitse tuki	7
3.9 Säädä insertti suoraan	8
3.10 Purista kaivon pohjalle SprayCoat epoksia	8
3.11 Aseta insertti märkään epoksiin ja varmista, että se on suorassa	9
3.12 Kun epoksi on kovettunut, poista asennustuki ja suoja insertti teippaamalla se sisäpuolelta	9
3.13 Asenna sukka insertin suuaukosta viemäriputkeen	10
3.14 Poista kovettuneen sukan ylimääräiset osat. Käytä imuria hiontapölyn poistamiseksi	10
3.15 Täytä vanhan kaivon ja insertin väli SprayCoat epoksilla	11
3.16 Poista suojateippi SprayCoat epoksin kovettumisen jälkeen	11
3.17 Aseta hajulukon tiivistysrenkas inserttiin	12
3.18 Aseta hajulukko tiivistysrenkaan uraan	12

## 1 YLEISTÄ

Lattiakaivoinsertti HST soveltuu yleisimpien valurautaisten lattiakaivojen saneeraukseen rakenteita rikkomatta

## 2 TURVALLISUUS

### 2.1 Yleiset turvallisuusohjeet ja velvoitteet

Lattiakaivoinsertin asennuksessa pätevät seuraavat työturvallisuusohjeet ja velvoitteet:

Yleisten työturvallisuussääntöjen noudattaminen. Lisäksi asennuspaikkaa ja työturvallisuutta sekä onnettomuuksien estoa koskevien toimintaohjeiden ja sääntöjen noudattaminen.

Käytettävien työkalujen käyttö- ja turvallisuusohjeiden noudattaminen.

### 2.2 Käyttäjän koulutusta koskevat vaatimukset

Henkilöt, jotka asentavat lattiakaivoinserttiä, tulee olla koulutettu Lattiakaivoinsertti HST:n asennuksessa käytettävien materiaalien sekä työkalujen turvalliseen sekä oikeaoppiseen käyttöön.

### 2.3 Suojavarusteet

- Suojakäsineet
- Turvakengät
- Suojalasit
- Umpinaiset työvaatteet
- Hengityssuojain

### 3 ASENNUSOHJE


#### 3.1 Poraaja hajulevyyn reikä kuppiterän avulla



#### 3.2 Jäähdytä terää porauksen aikana



### 3.3 Poista hajulevy reunoja myöden

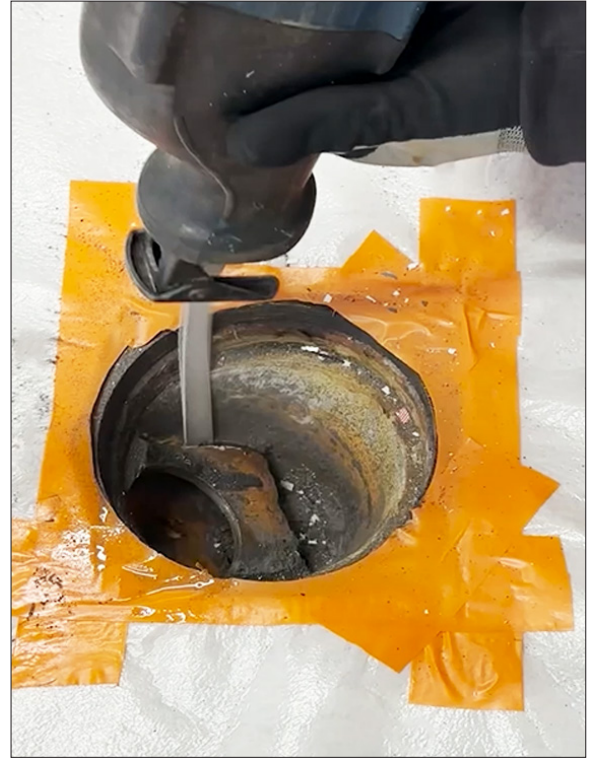

### 3.4 Poista ruoste ja epäpuhtaudet kaivosta



3.5 Karhenna insertin suuaukko P40 - P60  
hiomapaperilla



3.6 Tee koesovitus, että insertti mahtuu  
kaivon



3.7 Kohdista insertin nastat asennustuen uriin



3.8 Paina asennustuen keskitolpasta insertti lattiakaivon suuaukon kohdalle ja lukitse tuki



### 3.9 Säädä insertti suoraan



### 3.10 Purista kaivon pohjalle SprayCoat epoksia



3.11 Aseta insertti märkään epoksiin ja varmista, että se on suorassa



3.12 Kun epoksi on kovettunut, poista asennustuki ja suojaa insertti teippaamalla se sisäpuolelta



3.13 Asenna sukka insertin suuaukosta viemäriputkeen



3.14 Poista kovettuneen sukan ylimääräiset osat. Käytä imuria hiontapölyn poistamiseen



3.15 Täytä vanhan kaivon ja insertin väli Spray-Coat epoksilla




3.16 Poista suojateippi SprayCoat epoksin kovettumisen jälkeen



3.17 Aseta hajulukon tiivistysrenkas inserttiin



3.18 Aseta hajulukko tiivistysrenkaan uraan

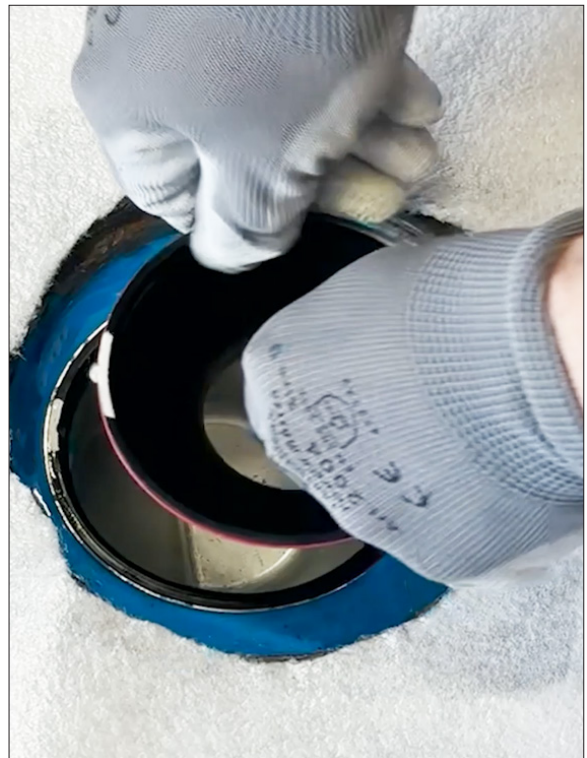

Asennus on valmis

